

# Pflege und Wartung von Fahrzeug-Antriebsbatterien



täglich



1. Batterie laden



2. Nach Ladung  
Elektrolytstand kontrollieren  
(Elektrolytfüllstandssensor empfohlen)



3. Nach Ladung  
entmineralisiertes Wasser nachfüllen  
(Aquamatik empfohlen)

wöchentlich



1. Ausgleichsladung durchführen  
(beispielsweise über das Wochenende)

## Sicherheits-Hinweise




monatlich




1. Funktion des  
Ladegerätes überprüfen



2. Dichte und Temperatur des Elektrolytes  
(frühestens 30 Minuten nach Ladung) messen

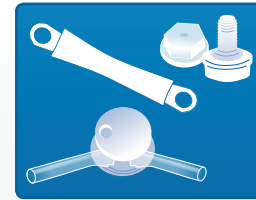

3. Verbinder / Polschrauben  
(Anzugsmoment 23 + - 1 NM)  
und Aquamatik prüfen

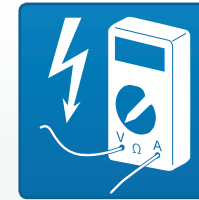

4. Spannungen der Einzelzellen  
und die Gesamtspannung  
(frühestens 30 Minuten  
nach Ladung) messen



5. Batterie säubern, auf Schäden  
überprüfen und die überschüssige Säure  
aus Trog absaugen

Bei Fragen kontaktieren Sie uns gern:

AKKU SYS Akkumulator- und Batterietechnik Nord GmbH · Verbindungsweg 23 · 25469 Halstenbek | Hamburg

Telefon +49 4101 | 3 76 76-77 · [www.staplerbatterie.center](http://www.staplerbatterie.center) · [info@staplerbatterie.center](mailto:info@staplerbatterie.center)